


# Easy One Touch Wireless 2

CD Slot + Vent Mount · Lecteur CD et bouche d'aération · Fessura per CD e presa d'aria · CD-Schiltz und Lüftung · Para rejilla de ventilación y ranura de CD



Manual • Guide • Manuale • Handbuch • Manual

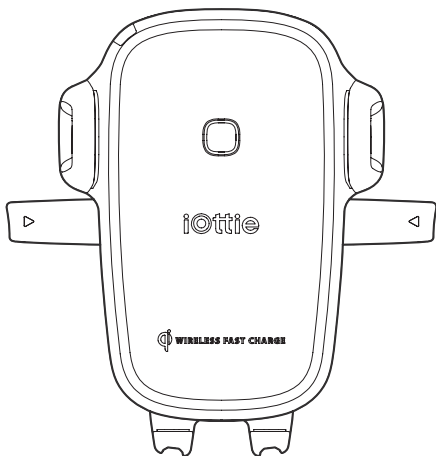

**iOttie**

# Getting Started

For optimal mounting and charging, please follow the detailed instructions within this manual when using the Easy One Touch Wireless 2 Charging Mount. iOttie is not liable for possible damages due to product misuse.

## Critical Information

### Compatibility


Google, Apple & Samsung Wireless Fast Charge Compatible. The Easy One Touch Wireless 2 delivers wireless fast charging to all Qi enabled smart phones (Qi speed dependent on phone make and model)

### Qi Wireless Charging in Vehicle

Use the included iOttie Car Charger and Micro USB Cable. If you do use a third party car charger, use a Qualcomm Quick Charge 2.0 or equivalent adapter to receive a wireless charge (with compatible devices).

- The Easy One Touch Wireless 2 Charging mount's signal could possibly interfere with your TPMS (tire pressure monitoring system). If you notice that your TPMS light turns on, please try to use your mount in different locations to avoid the signals from interacting.

# At a Glance

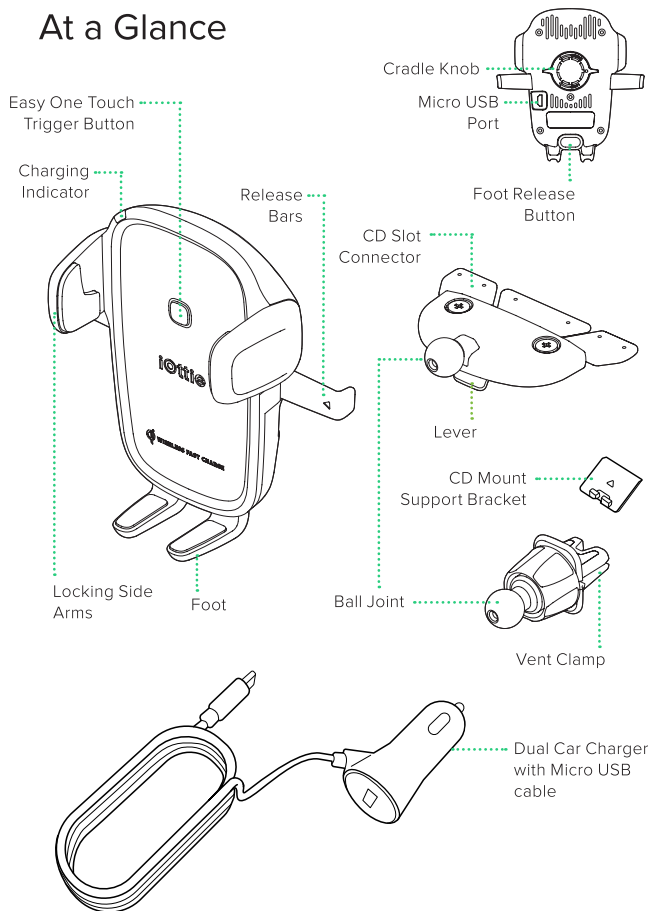


## Qi Alignment Guide


The Qi Receiver Coil is usually located in the center area of the phone. Check with your phone's manufacturer for Qi coil location. Below are some examples for commonly used phones.

**!** For optimal wireless charging, please make sure your smartphone and mount's Qi coils are aligned.


### Easy One Touch Wireless 2

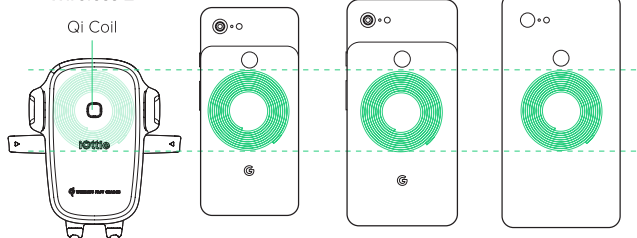

### Easy One Touch Wireless 2

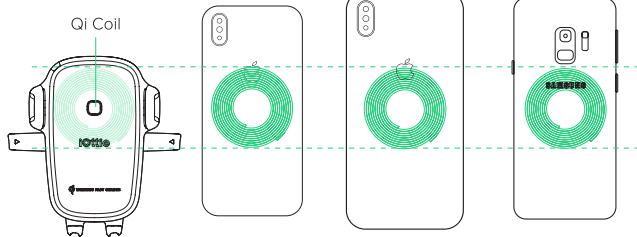


## Alignment & Connecting to Power

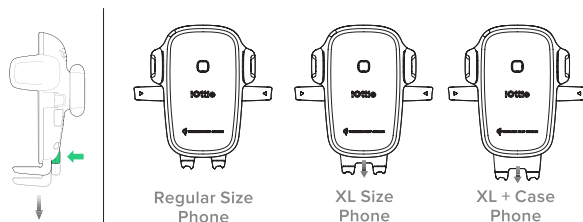

### Foot Release Button

The Foot can be adjusted to 3 different height settings to accommodate different phone sizes, once setup is chosen, the foot is designed to align with the center of the side arms for optimal Qi Wireless charging.

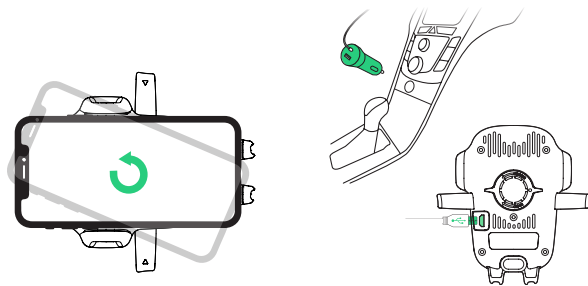


### Cradle Knob

When mounting in landscape mode, loosen to rotate the Cradle. Tighten to lock in desired position.


**!** The Easy One Touch Wireless 2 is powered via a micro-USB cable. There is no on/off switch on the device. Once it is plugged in, the device will remain on unless the vehicle shuts off power when in parking mode.

## Installation - CD Slot Mount


⚠ Please Note: Remember to remove all CDs from CD Slot before using your Easy One Touch Wireless 2 to avoid possible damage to the product and your vehicle. iOttie is not liable for possible damages due to misuse.

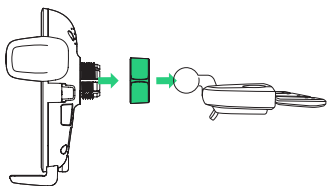


1 Press CD Slot mount & cradle together, tighten Cradle Knob.

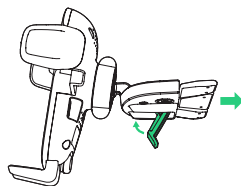

2 A. Slide CD Slot Connector fully into CD slot.  
B. Pull Lever to lock mount in place.

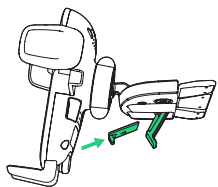

3 Test to make sure the Mount is secure and insert Bracket if needed.

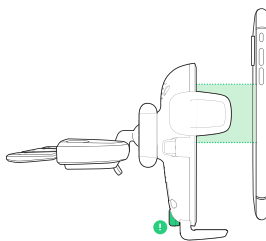


4 Align the smartphone's back directly centered on the mount's Easy One Touch Trigger Button. The indicator light will turn on when the charging connection is found.


⚠ The Foot can be adjusted to 3 different height settings to accommodate different phone sizes, once setup is chosen, the foot is designed to align with the center of the side arms for optimal Qi Wireless charging.

## Installation - Vent Mount


⚠ Please use caution when adjusting the Twist Lock on air vent blade. Do not apply excessive pressure to Twist Lock as this may damage the blades. iOttie is not liable for damages due to product misuse.

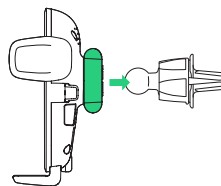


1 Press vent mount & cradle together, tighten Cradle Knob.

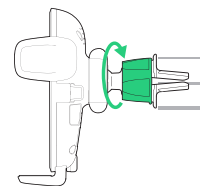

2 Open Twist Lock and push mount completely onto vent blade.

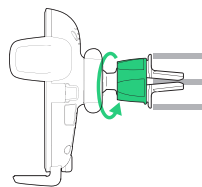

3 Slowly tighten Twist Lock for a secure connection to the air vent.

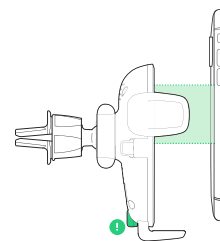

4 Align the smartphone's back directly centered on the mount's Easy One Touch Trigger Button. The indicator light will turn on when the charging connection is found.


⚠ The Foot can be adjusted to 3 different height settings to accommodate different phone sizes, once setup is chosen, the foot is designed to align with the center of the side arms for optimal Qi Wireless charging.

# Using the Easy One Touch Mechanism


The Easy One Touch lock and release mechanism makes it simple to mount & retrieve smartphones in seconds.

## Mounting

1. Press the locking side arms in.

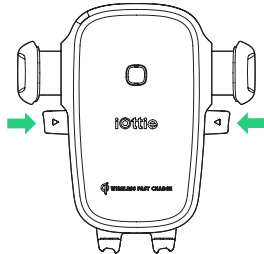


2. Press your device against the Easy One Touch trigger button. The mount's arms will automatically close on contact and hold the device during the driving journey.

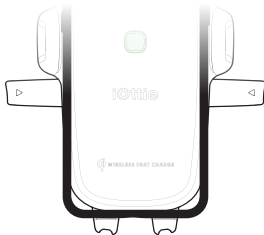

## Releasing

- Press the locking side arms with one hand and retrieve the device.

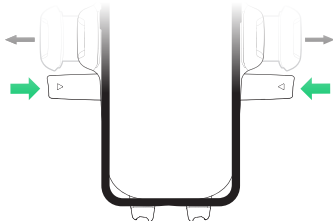

## Wireless Charger Specifications

INPUT	DC 5V-3A 9V-2A 12V-1.5A
CHARGING PORT	MICRO USB
LENGTH	4.3"
WIDTH	2.4"
HEIGHT	4.5"
WEIGHT	3.6 oz

## Car Charger Specifications

INPUT	12V~24V
OUTPUT	DC 5V - 3A 9V - 2A 12V - 1.5A

## Charging Indicator

<b>Solid Green Light</b>	Smartphone charging.
<b>Blinking Red Light</b>	Smartphone not charging. Foreign object detected or overheating of mount or smartphone.

# Commencer

Pour un montage optimal, veuillez suivre les instructions détaillées de ce manuel lorsque vous utilisez l'Easy one Touch Wireless 2. iOttie n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une mauvaise utilisation du produit.

## Information critique

### Compatibilité


Le badge « conçu pour » de Google et les marques associées sont des marques déposées de Google LLC. Ce produit a été certifié par iOttie Inc. pour sa conformité aux normes de compatibilité de Google. Google n'est pas responsable du fonctionnement de ce produit ni de sa conformité aux exigences de sécurité ou autres exigences applicables. Visitez [g.co/madeforgoogle](http://g.co/madeforgoogle) pour en savoir plus.

### Chargement sans fil Qi dans un véhicule

Utilisez le chargeur de voiture iOttie et le câble micro USB fournis. Si vous utilisez un chargeur de voiture tiers, utilisez un Qualcomm Quick Charge 2.0 ou un adaptateur équivalent pour recevoir une charge sans fil (avec des appareils compatibles).

- Le signal du montage de charge sans fil de l'Easy One Touch peut éventuellement interférer avec le système de surveillance de pression (SSP). Si vous remarquez que le voyant SSP s'allume, veuillez essayer d'utiliser votre assemblage dans différents endroits afin d'éviter l'interférence entre signaux.

## Aperçu

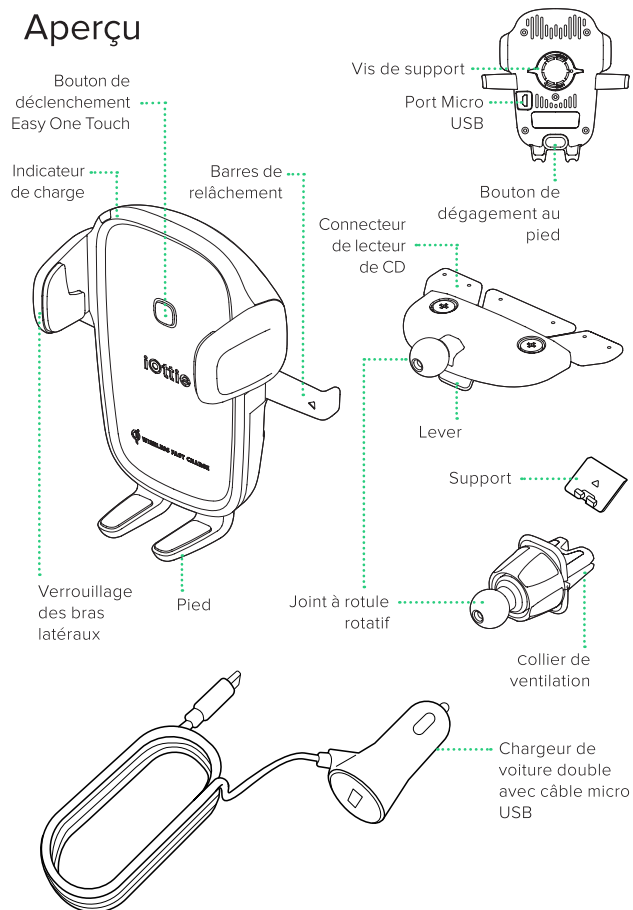


# Guide d'alignement des Qi


La bobine du récepteur Qi est généralement située dans la partie centrale du téléphone. Consultez le fabricant de votre téléphone pour connaître l'emplacement de la bobine Qi. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de téléphones couramment utilisés.

**!** Pour une charge sans fil optimale, assurez-vous que les bobines Qi de votre smartphone et de votre montage sont alignées.


## Easy One Touch Wireless 2

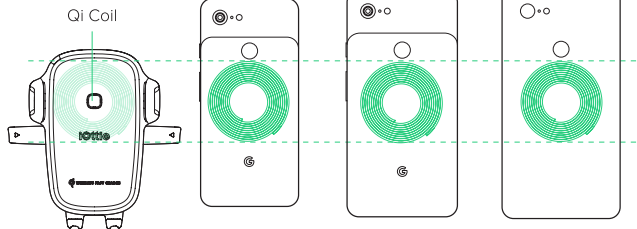

## Easy One Touch Wireless 2

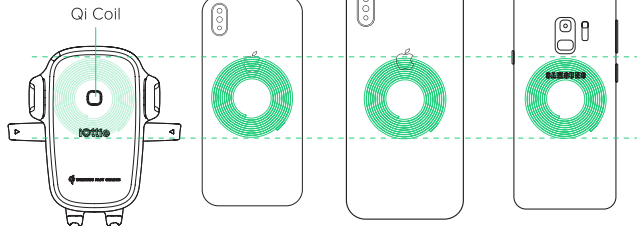


# Alignement et connexion à l'alimentation

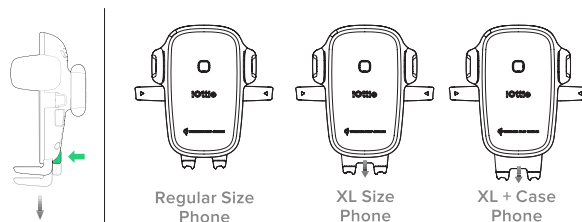

Bouton de dégagement au pied

Le pied peut être réglé sur 3 hauteurs différentes pour s'adapter à différentes tailles de téléphone. Une fois la configuration choisie, le pied est conçu pour s'aligner sur le centre des bras latéraux pour une charge optimale sans fil Qi.

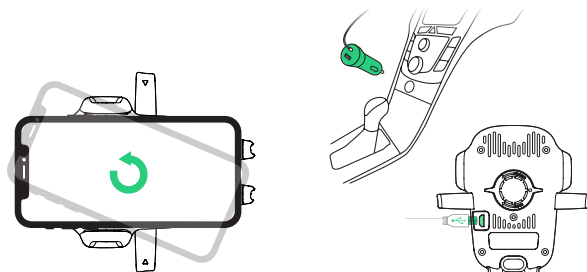


Vis de support

Lors du montage en mode paysage, relâchez pour faire pivoter le support. Resserrer pour verrouiller dans la position désirée.


**!** L'Easy One Touch Wireless est alimenté via un câble micro-USB. L'Easy One Touch Wireless n'a pas d'interrupteur marche/arrêt. Une fois que l'appareil est branché à la source d'alimentation, il reste allumé.

## Installation - Fente cd


! Remarque: n'oubliez pas de retirer tous les CD de leur emplacement avant d'utiliser votre Easy One Touch Wireless 2. Support de lecteur de CD sans fil pour éviter d'endommager le produit et votre véhicule.

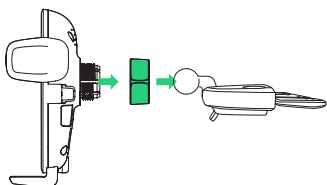


1 Pressez simultanément sur le support et l'événement, resserrez la vis du support

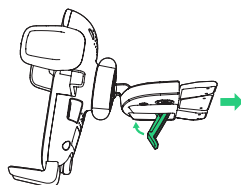

2 A. Connectez le connecteur de lecteur de CD au lecteur de CD.  
B. Tirez sur le levier pour verrouiller le support en place.

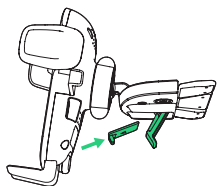

3 Tester pour vérifier que le Support est bien attaché et insérer une Équerre si nécessaire.

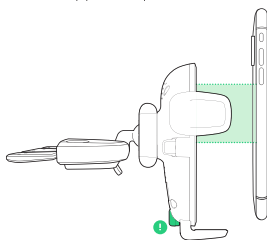


4 Alignez directement l'arrière du smartphone sur le centre du bouton de déclenchement de l'Easy One Touch. Le voyant s'allumera lorsque la connexion de charge aura été trouvée.


! Le pied peut être réglé sur 3 hauteurs différentes pour s'adapter à différentes tailles de téléphone. Une fois la configuration choisie, le pied est conçu pour s'aligner sur le centre des bras latéraux pour une charge optimale sans fil Qi.

## Installation - Événement


! Faites attention lorsque vous ajustez le verrou tournant sur la grille d'aération. iOttie n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une mauvaise utilisation du produit.

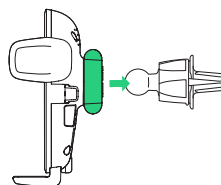


1 Pressez simultanément sur le support et l'événement, resserrez la vis du support.

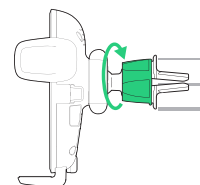

2 Ouvrez le verrou tournant et poussez le support complètement sur la grille d'aération.

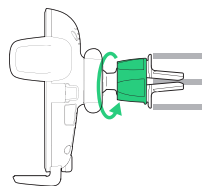

3 Serrez lentement le verrou tournant pour obtenir une connexion sécurisée à la grille d'aération.

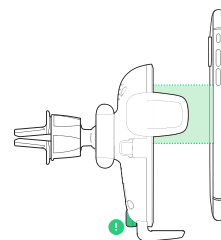

4 Alignez directement l'arrière du smartphone sur le centre du bouton de déclenchement de l'Easy One Touch. Le voyant s'allumera lorsque la connexion de charge aura été trouvée.

! Le pied peut être réglé sur 3 hauteurs différentes pour s'adapter à différentes tailles de téléphone. Une fois la configuration choisie, le pied est conçu pour s'aligner sur le centre des bras latéraux pour une charge optimale sans fil Qi.




# Utilisation du mécanisme Easy One Touch


Le mécanisme de verrouillage et de dégageement Easy One Touch facilite le montage et le retrait rapide des smartphones.

## Montage

1. Appuyez sur les bras de verrouillage latéraux.

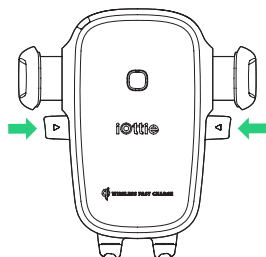


2. Appuyez votre appareil contre le bouton d'enclenchement Easy One Touch. Les bras de montage se fermeront automatiquement au contact et maintiendront l'appareil au cours de la conduite.

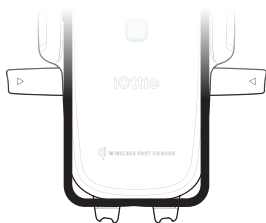

## Libération

Appuyez sur les bras de verrouillages latéraux avec une main et récupérez l'appareil.

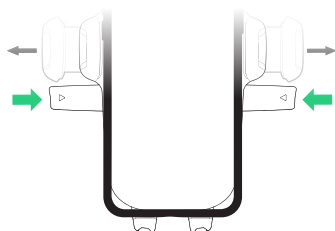

## Spécifications pour un chargeur sans fil

ÉNTREE	DC 5V-3A 9V-2A 12V-1.5A
PORT DE CHARGE	MICRO USB
LONGEUR	4.3"
LARGEUR	2.4"
HAUTEUR	4.5"
POIDS	3.6 oz

## Spécifications pour un chargeur de voiture

ÉNTREE	12V~24V
SORTIE	DC 5V - 3A 9V - 2A 12V - 1.5A

## Indicateur de charge

<b>Lumière verte continue</b>	Chargement du téléphone intelligent.
<b>Lumière rouge clignotante</b>	Le téléphone intelligent est hors de charge. Un objet étranger a été détecté ou bien il y a surchauffe du support ou du téléphone intelligent.

# Iniziamo

Per un montaggio ottimale, si prega di seguire le istruzioni dettagliate all'interno di questo manuale quando si usa il Easy One Touch Wireless. iOttie non è responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio del prodotto.

## Informazioni critiche

### o **Compatibility**


il badge personalizzato di Google e relativi marchi e trademark di Google LLC. Questo prodotto è stato certificato da iOttie inc. per soddisfare gli standard di compatibilità di Google. Google non è responsabile del funzionamento di questo prodotto né della sua compliance con i requisiti di sicurezza o altro. Per ulteriori informazioni, visita [g.co/madeforgoogle](http://g.co/madeforgoogle).

### o **Caricabatteria Wireless Qi per auto**

Utilizzare il caricabatteria per auto e il cavo Micro USB di iOttie in dotazione. Se si utilizza un caricabatteria per auto di terzi, utilizzare un Qualcomm Quick Charge 2.0 o un adattatore equivalente per ricevere una ricarica wireless (con dispositivi compatibili).

- o Il segnale del supporto di ricarica wireless Easy One Touch potrebbe interferire con il TPMS (il sistema di monitoraggio della pressione). Se noti che la luce del tuo TPMS si accende, prova a utilizzare il supporto in posizioni diverse per evitare che i segnali interferiscano l'uno con l'altro

## A prima vista

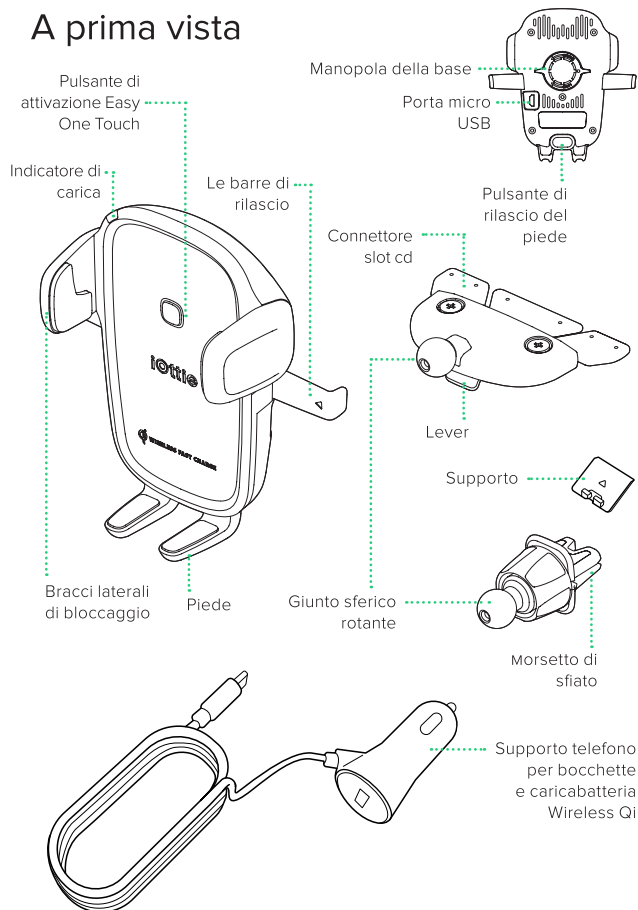


# Guida di allineamento della Qi


La bobina del ricevitore del Qi si trova di solito nella parte centrale del telefono. Verifica con il produttore del telefono la posizione della bobina Qi. Di seguito sono riportati alcuni esempi dei telefoni più usati.

**!** Per una ricarica wireless ottimale, assicurarsi che lo smartphone e le bobine Qi montate siano allineate.


## Easy One Touch Wireless 2

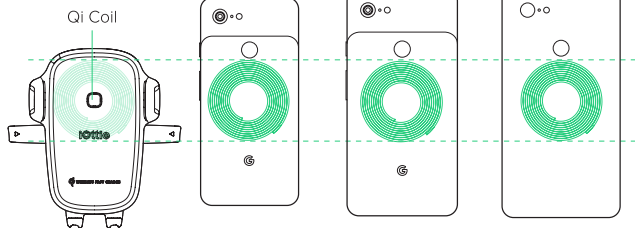

## Easy One Touch Wireless 2

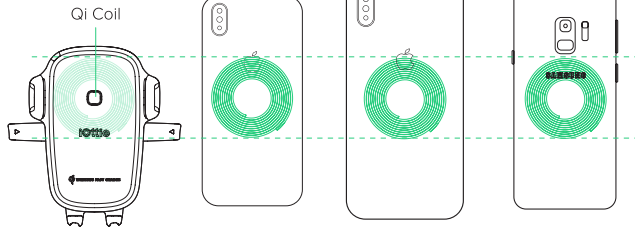


# Allineamento e connessione all'alimentazione

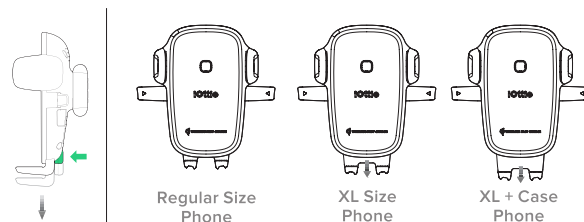

Pulsante di rilascio del piede

Il piedino può essere regolato su 3 diverse altezze per adattarsi alle diverse dimensioni del telefono, una volta scelta la configurazione, il piedino è progettato per allinearsi con il centro dei bracci laterali per una ricarica Qi Wireless ottimale

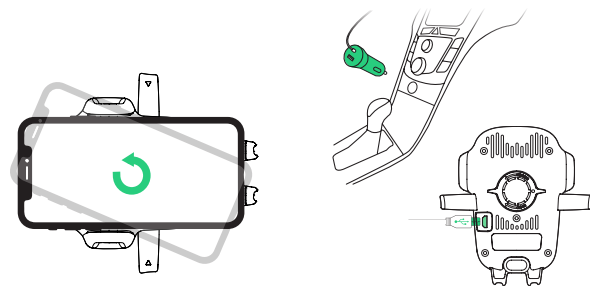


Manopola della base

Per montare in modalità orizzontale, allentare per ruotare la base. Stringere per bloccare nella posizione desiderata.


**!** Il Easy One Touch Wireless non ha un interruttore on/off. Una volta collegato il dispositivo alla fonte di alimentazione, rimarrà acceso.

## Installazione - Slot CD


⚠️ Nota: ricordarsi di rimuovere tutti i CD dallo slot dei CD prima di utilizzare l'Easy One Touch Wireless 2 supporto per slot per CD per evitare possibili danni al prodotto e al veicolo. iOttie is not liable for possible damages due to misuse.

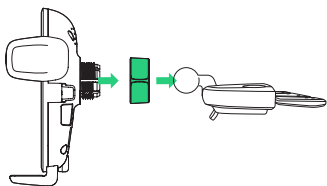


1 Premere insieme il supporto dello sfogo e la base, stringere la manopola del base.

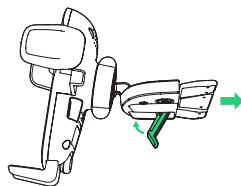

2 A. Collegare il connettore dello slot dei CD allo slot dei CD.  
B. Tirare la leva per bloccare il supporto in posizione.

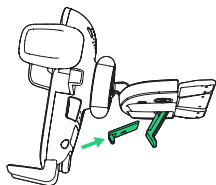

3 Test per assicurarsi che la Montatura sia sicura e per inserire il supporto, se necessario.

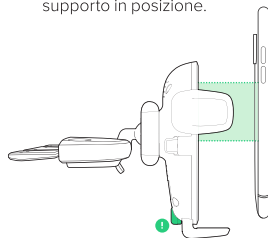


4 Allineare la parte posteriore dello smartphone direttamente al centro del pulsante di attivazione Easy One Touch del supporto. La spia si accende quando si trova la connessione di ricarica.


⚠️ Il piedino può essere regolato su 3 diverse altezze per adattarsi alle diverse dimensioni del telefono, una volta scelta la configurazione, il piedino è progettato per allinearsi con il centro dei bracci laterali per una ricarica Qi Wireless ottimale

## Installazione - Condotta dell'aria


⚠️ Si prega di prestare attenzione quando si regola il Twist Lock sulla bocchetta d'aria. Ottie non è responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio del prodotto.

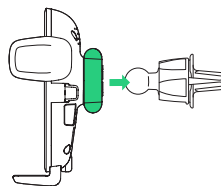


1 Premere insieme il supporto dello sfogo e la base, stringere la manopola del base.

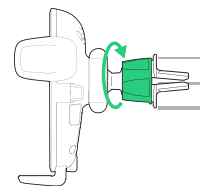

2 Aprire il Twist Lock e spingere completamente il supporto sulle palette della bocchetta.

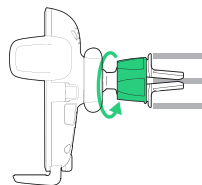

3 Stringere lentamente il Twist Lock per una presa sicura alla bocchetta d'aria.

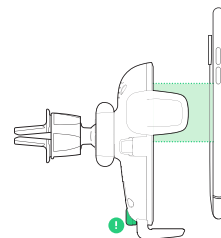

4 Allineare la parte posteriore dello smartphone direttamente al centro del pulsante di attivazione Easy One Touch del supporto. La spia si accende quando si trova la connessione di ricarica.


⚠️ Il piedino può essere regolato su 3 diverse altezze per adattarsi alle diverse dimensioni del telefono, una volta scelta la configurazione, il piedino è progettato per allinearsi con il centro dei bracci laterali per una ricarica Qi Wireless ottimale

# Utilizzo del meccanismo Easy One Touch


Il meccanismo di blocco e rilascio Easy One Touch semplifica il montaggio e il recupero degli smartphone in pochi secondi.

## Il montaggio

1. Premere i bracci laterali di bloccaggio.

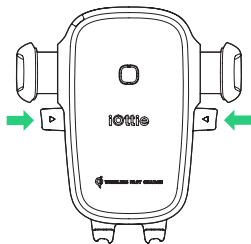


2. Premere il dispositivo contro il pulsante di attivazione Easy One Touch. I bracci del supporto chiuderanno automaticamente al contatto e terranno il dispositivo durante il viaggio.

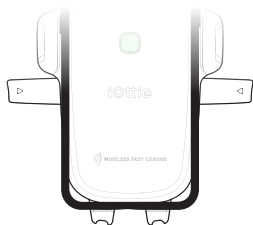

## Il Rilascio

Premere i bracci laterali di bloccaggio con una mano e recuperare il dispositivo.

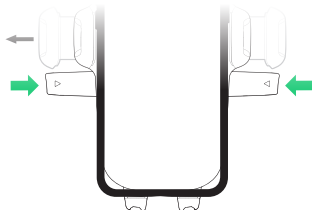

## Specifiche del Caricatore Wireless

INPUT	DC 5V-3A 9V-2A 12V-1.5A
PORTA DEL CARICATORE	MICRO USB
LUNGHEZZA	4.3"
LARGHEZZA	2.4"
ALTEZZA	4.5"
PESO	3.6 oz

## Specifiche del Caricatore per la Macchina

INPUT	12V~24V
OUTPUT	DC 5V - 3A 9V - 2A 12V - 1.5A

## Indicatore di Carica

<b>Luce Verde Fissa</b>	Telefono in carica
<b>Luce Rossa Lampeggiante</b>	Telefono non in carica. Oggetto estraneo rilevato o surriscaldamento del supporto o smartphone.

# Erste Schritte

Befolgen Sie für einen optimalen Einbau die detaillierten Anweisungen in diesem Handbuch, wenn Sie das Easy One Touch Wireless 2 verwenden. iOttie haftet nicht für mögliche Schäden, die auf Grund einer unsachgemäßen Verwendung des Produkts entstehen.

## Kritische Information

### • Kompatibilität


Das Google - "Made for" - Abzeichen und verwandte Zeichen sind Marken von Google LLC. Dieses Produkt wurde von iOttie Inc. zertifiziert, die Kompatibilitätsstandards von Google zu erfüllen. Google ist nicht für den Betrieb dieses Produkts oder die Einhaltung geltender Sicherheits - oder anderer Bestimmungen verantwortlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter [g.co/madeforgoogle](http://g.co/madeforgoogle)

### • Aufladen im Fahrzeug mit Qi Wireless

Verwenden Sie das mitgelieferte iOttie-Autoladegerät und das Micro-USB-Kabel. Wenn Sie ein Autoladegerät eines Drittanbieters verwenden sollten, verwenden Sie bitte einen Qualcomm Schnelllader 2.0 oder einen gleichwertigen Adapter, um eine drahtlose Ladung zu empfangen (mit kompatiblen Geräten).

- Das Signal der kabellosen Ladestation von Easy One Touch kann das TPMS (das Drucküberwachungssystem) stören. Wenn Sie bemerken, dass Ihre TPMS-Anzeige aufleuchtet, versuchen Sie bitte, Ihre Halterung an verschiedenen Orten zu verwenden, um zu vermeiden, dass die Signale sich gegenseitig stören.

# Auf einen Blick

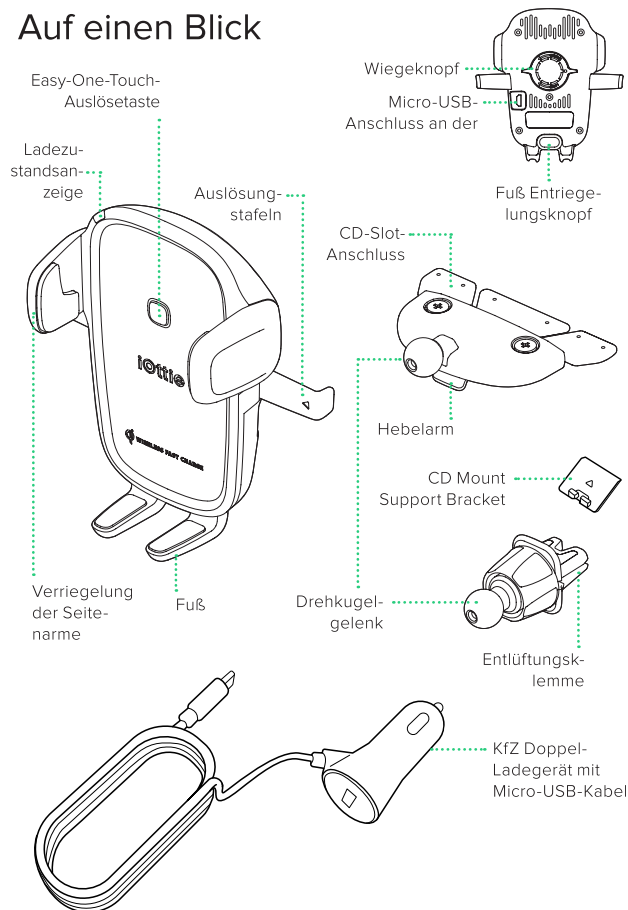


# Qi-Ausrichtungshilfe


Die Qi-Empfängerspule befindet sich in der Regel im mittleren Bereich des Telefons. Informieren Sie sich beim Hersteller Ihres Mobiltelefons über die Position der Qi-Spule. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für häufig verwendete Mobiltelefone.

! Stellen Sie für ein optimales drahtloses Laden sicher, dass die Qi-Spulen Ihres Smartphones und der Halterung ausgerichtet sind.


## Easy One Touch Wireless 2

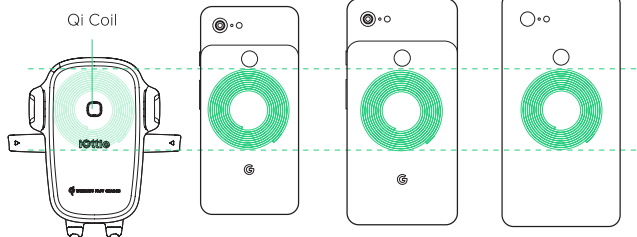

## Easy One Touch Wireless 2

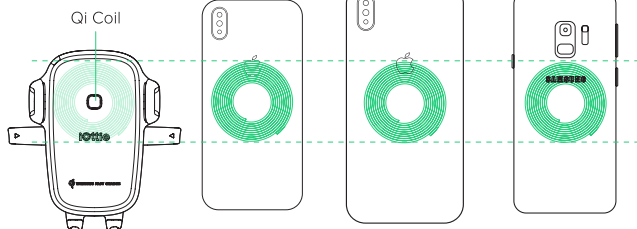


# Ausrichten und Anschließen an die Stromversorgung

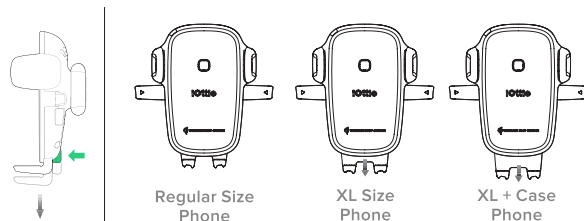


## Fuß Entriegelungsknopf

Der Fuß kann auf 3 verschiedene Höheneinstellungen eingestellt werden, um verschiedenen Telefongrößen Rechnung zu tragen. Sobald die Einstellung ausgewählt ist, ist der Fuß so ausgelegt, dass er zur Mitte der Seitenarme ausgerichtet ist, um ein optimales Aufladen mit Qi Wireless zu ermöglichen

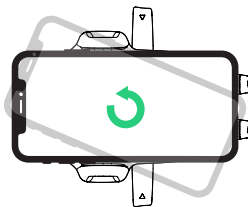

## Wiegекnopf


Wenn Sie im Querformat montieren, lösen Sie die Wiege, um sie zu drehen. Ziehen Sie sie fest, um die gewünschte Position festzulegen.

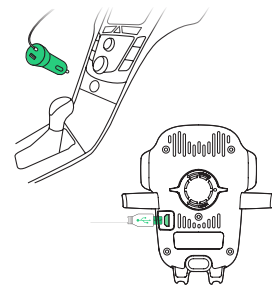


! Das Easy One Touch Wireless wird über ein Micro-USB-Kabel mit Strom versorgt. Easy One Touch Wireless verfügt nicht über einen Ein-/Ausschalter. Sobald das Gerät an die Stromquelle angeschlossen ist, bleibt es eingeschaltet.

## Installationsanweisungen - CD-Slot


! Bitte beachten Sie: Denken Sie daran, alle CDs aus dem CD-Slot zu entfernen, bevor Sie Ihre drahtlose CD-Slot-Halterung verwenden, um mögliche Schäden am Produkt und Ihrem Fahrzeug zu vermeiden.

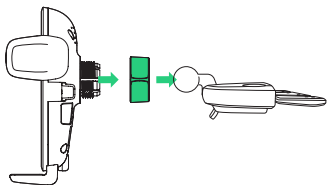


1 Drücken Sie die Entlüftungshalterung und die Wiege zusammen, und ziehen Sie den Wiegeknopf fest.

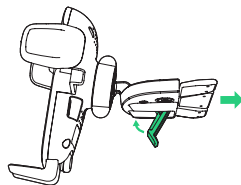

2 A. Verbinden Sie den CD-Slot-Anschluss mit dem CD-Slot.  
B. Ziehen Sie den Hebel, um die Halterung zu sichern.

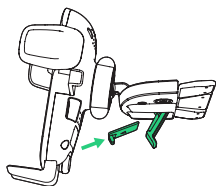

3 Testen Sie, ob die Halterung sicher ist, und setzen Sie nötigenfalls eine Sicherheitsklammer ein.

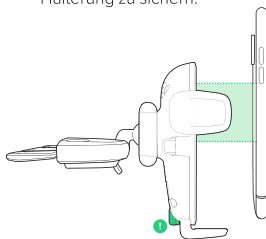


4 Richten Sie die Rückseite des Smartphones direkt auf der Easy One Touch-Auslösetaste des Mount aus. Die Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn die Ladeverbindung gefunden wird.


! Der Fuß kann auf 3 verschiedene Höheneinstellungen eingestellt werden, um verschiedenen Telefongrößen Rechnung zu tragen. Sobald die Einstellung ausgewählt ist, ist der Fuß so ausgelegt, dass er zur Mitte der Seitenarme ausgerichtet ist, um ein optimales Aufladen mit Qi Wireless zu ermöglichen

## Installationsanweisungen - Entlüftung


! Seien Sie vorsichtig beim Einstellen der Drehverriegelung am Lüftungsschlitze. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Drehverriegelung aus, da dies die Lamellen der Lüftungsschlitze beschädigen kann.

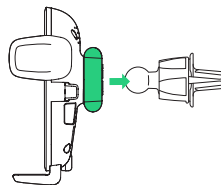


1 Drücken Sie die Entlüftungshalterung und die Wiege zusammen, und ziehen Sie den Wiegeknopf fest.

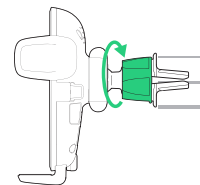

2 Öffnen Sie die Drehverriegelung und drücken Sie die Halterung vollständig auf die Lamelle des Lüftungsschlitzes.

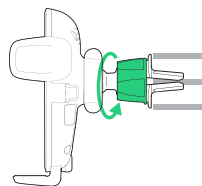

3 Ziehen Sie die Drehverriegelung langsam an, um eine sichere Verbindung mit dem Lüftungsschlitz zu gewährleisten.

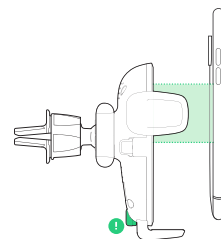

4 Richten Sie die Rückseite des Smartphones direkt auf der Easy One Touch-Auslösetaste des Mount aus. Die Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn die Ladeverbindung gefunden wird.

! Der Fuß kann auf 3 verschiedene Höheneinstellungen eingestellt werden, um verschiedenen Telefongrößen Rechnung zu tragen. Sobald die Einstellung ausgewählt ist, ist der Fuß so ausgelegt, dass er zur Mitte der Seitenarme ausgerichtet ist, um ein optimales Aufladen mit Qi Wireless zu ermöglichen




# Verwenden von Easy-One-Touch-Mechanismus


Mit dem Easy-One-Touch-Verriegelungs- und Freigabemechanismus können Sie Ihr Smartphone in Sekundenschnelle montieren und abholen.

## Einbau

1. Drücken Sie die Verriegelungsseitenarme ein.

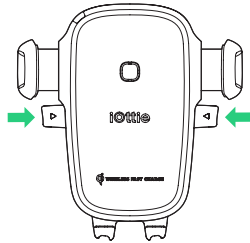


2. Drücken Sie Ihr Gerät gegen die Easy-One-Touch-Auslösetaste. Die Arme der Halterung schließen sich bei Berührung automatisch und halten das Gerät während der Fahrt.

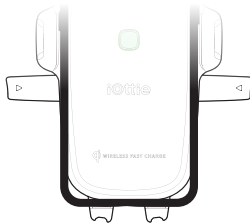

## Freigabe

Drücken Sie die Verriegelungsseitenarme mit einer Hand und holen Sie das Gerät ab.

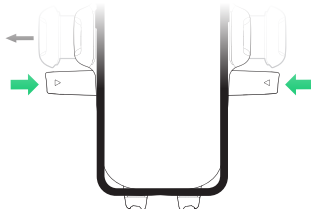

## Drahtloses Ladegerät-Spezifikationen

EINGABE	DC 5V-3A 9V-2A 12V-1.5A
LADEANSCHLUSS	MICRO USB
LÄNGE	4.3"
BREITE	2.4"
HÖHE	4.5"
GEWICHT	3.6 oz

## Auto-Ladegerät-Spezifikationen

EINGABE	12V~24V
AUSGABE	DC 5V - 3A 9V - 2A 12V - 1.5A

## Ladezustandsanzeige

<b>Konstantes grünes Licht</b>	Smartphone wird aufgeladen.
<b>Blinkendes rotes Licht</b>	Smartphone wird nicht aufgeladen. Fremdkörper erkannt oder Überhitzung der Halterung oder des Smartphones.

# Empezando

Para conseguir un fijación ideal, siga atentamente las instrucciones que se incluyen en este manual al usar el Easy One Touch Wireless 2. iOttie no es responsable por posibles daños debidos al uso incorrecto del producto.

## Información importante

### Compatibilidad


El distintivo "hecho para" de Google y marcas relacionadas son marcas registradas de Google LLC. Este producto ha sido certificado por iOttie inc. en cumplimiento con los estándares de compatibilidad de Google. Google no se hace responsable por el funcionamiento de este producto ni su cumplimiento de los requisitos aplicables de seguridad o de otro tipo. Conozca más en [g.co/madeforgoogle](http://g.co/madeforgoogle)

### Carga inalámbrica Qi en el vehículo

Utilice el iOttie Car Charger y el cable micro USB incluidos. Si usa un cargador de vehículo móvil de terceros, use un Qualcomm Quick Charge 2.0 o un adaptador equivalente para recibir una carga inalámbrica (con dispositivos compatibles).

- La señal de carga inalámbrica del Easy One Touch podría llegar a interferir con su TPMS (el sistema de monitoreo de presión). Si nota que su luz de TPMS se enciende, por favor intente usar su soporte en otro lugar para evitar que las señales interfieran unas con otras.

# De un vistazo

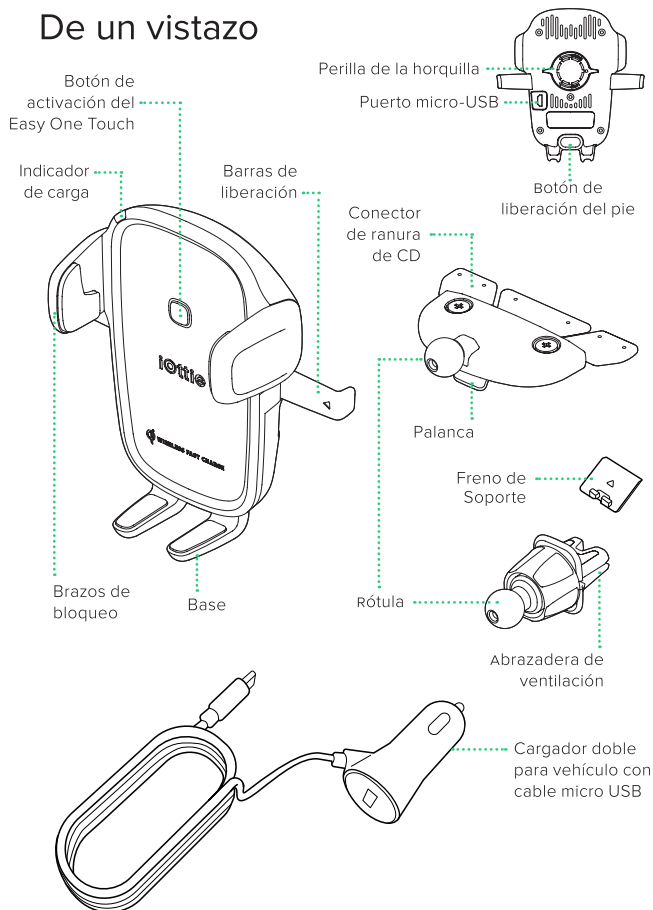


# Guía de alineación de Qi


La bobina del receptor Qi generalmente se encuentra en el área central del teléfono. Verifique con el fabricante de su teléfono la ubicación de la bobina Qi. A continuación, algunos ejemplos de teléfonos de uso común.

**!** Para una carga inalámbrica óptima, por favor, asegúrese que su teléfono y el receptor Qi de la montura están perfectamente alineados.


## Easy One Touch Wireless 2

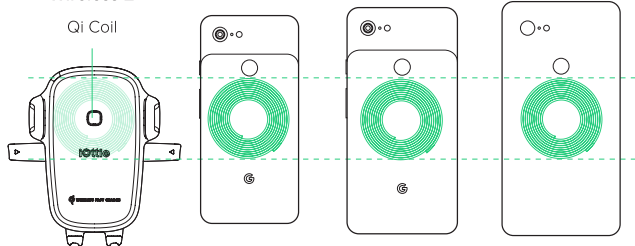

## Easy One Touch Wireless 2

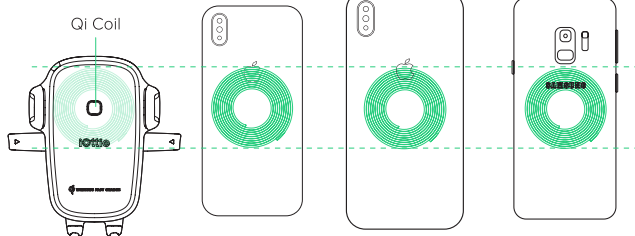


# Alineación y conexión al poder

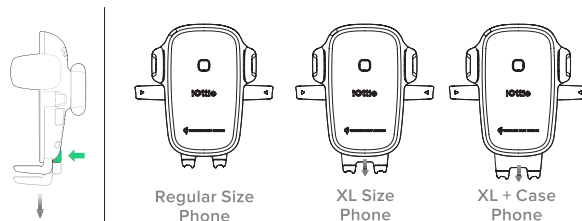


Botón de liberación del pie

El pie se puede ajustar a 3 configuraciones de altura diferentes para adaptarse a diferentes tamaños de teléfono, una vez que se elige la configuración, el pie está diseñado para alinearse con el centro de los brazos laterales para una carga inalámbrica Qi óptima.

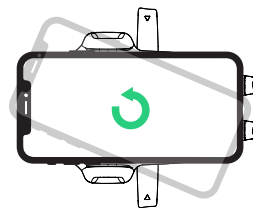

Perilla de la horquilla


Cuando lo instale en modo horizontal, afloje la perilla para girar la horquilla. Apriétela para fijarla en la posición deseada.

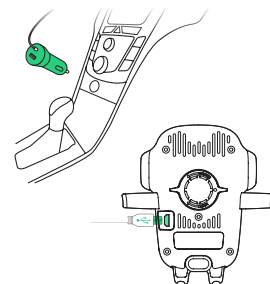


**!** El Easy One Touch Wireless 2 no tiene un interruptor de encendido/apagado, y se alimenta via cable micro-USB. Una vez que el dispositivo esté conectado a la fuente de alimentación, permanecerá encendido.

## Instalación - Ranura para CD


! Tenga en cuenta que es necesario sacar todos los CD de la ranura de CD antes de usar su soporte de ranura para CD inalámbrico para evitar posibles daños al producto y a su vehículo. iOttie no es responsable por daños causados por el mal uso del producto.

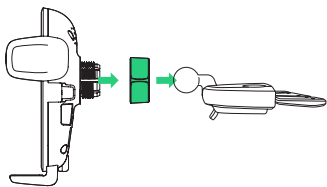


1 Presione el soporte de CD y la horquilla y apriete la perilla de la horquilla.

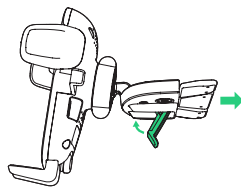

2 A. Conecte el conector de la ranura para CD a la ranura para CD.  
B. Tire de la palanca para fijar el soporte en su sitio.

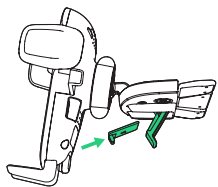

3 Compruebe que la montura esté firme y, de ser necesario, inserte el soporte.

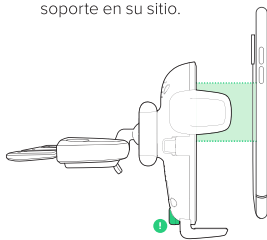


4 Alinee la parte posterior del teléfono inteligente directamente en el centro del botón de activación del Easy One Touch. La luz de indicación se encenderá cuando se encuentre la conexión de carga.


! El pie se puede ajustar a 3 configuraciones de altura diferentes para adaptarse a diferentes tamaños de teléfono, una vez que se elige la configuración, el pie está diseñado para alinearse con el centro de los brazos laterales para una carga inalámbrica Qi óptima.

## Instalación - salida de aire


! Tenga cuidado al ajustar el cierre de giro en la rejilla de ventilación. No aplique presión excesiva sobre el cierre de giro ya que esto puede dañar las rejillas. iOttie no es responsable por posibles daños debidos al uso incorrecto del producto.

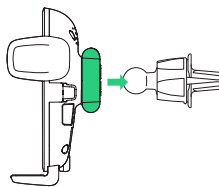


1 Presione el soporte de ventilación y la horquilla y apriete la perilla de la horquilla.

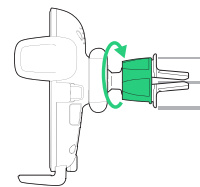

2 Abra el cierre de giro y empuje el montaje completamente sobre la hoja de ventilación.

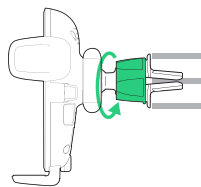

3 Apriete lentamente el cierre de giro para una conexión segura a la salida de aire.

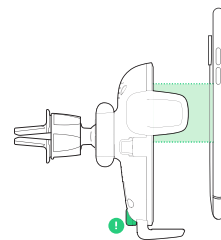

4 Alinee la parte posterior del teléfono inteligente directamente en el centro del botón de activación del Easy One Touch. La luz de indicación se encenderá cuando se encuentre la conexión de carga.


! El pie se puede ajustar a 3 configuraciones de altura diferentes para adaptarse a diferentes tamaños de teléfono, una vez que se elige la configuración, el pie está diseñado para alinearse con el centro de los brazos laterales para una carga inalámbrica Qi óptima.

# Uso del Mecanismo Easy One Touch

El mecanismo de bloqueo y desenganche Easy One Touch hace que sea fácil colocar y retirar teléfonos inteligentes en cuestión de segundos.

## Colocación

1. Presione los brazos de bloqueo.

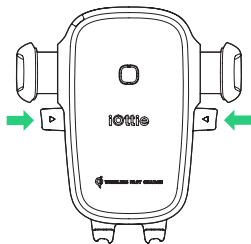


2. Presione su dispositivo contra el botón de activación del Easy One Touch. Los brazos de la montura se cerrarán automáticamente al entrar en contacto y sujetarán el dispositivo durante el viaje.



## Retirar

Presione los brazos de bloqueo con una mano y retire el dispositivo.

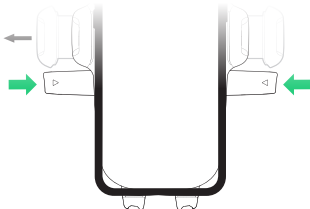

## Especificaciones del Cargador Inalámbrico

ENTRADA	DC 5V-3A 9V-2A 12V-1.5A
PUERTO DE CARGA	MICRO USB
LARGO	4.3"
ANCHO	2.4"
ALTURA	4.5"
PESO	3.6 oz

## Car Charger Specifications

ENTRADA	12V~24V
SALIDA	DC 5V - 3A 9V - 2A 12V - 1.5A

## Indicador de Carga

<b>Luz verde sólida</b>	Teléfono inteligente en carga.
<b>Luz roja parpadeante</b>	El teléfono inteligente no se está cargando. Objeto extraño detectado, sobrecalentamiento de la montura o el teléfono.





**EN** If you love your iOttie product, let us know by leaving a review online, or connect with us on our social platforms.

**FR** Si vous aimez votre produit iOttie, merci de nous le faire savoir en laissant un commentaire en ligne ou nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.

**IT** Se ami il tuo prodotto iOttie, faccelo sapere lasciando una recensione online o sulle nostre piattaforme social.

**DE** Wenn Sie von Ihrem iOttie-Produkt begeistert sind, lassen Sie es uns bitte wissen, indem Sie eine Bewertung online abgeben oder sich mit uns auf unseren sozialen Plattformen verbinden.

**ES** Si le gusta su producto iOttie, háganos saber dejando una reseña en línea, o conéctese con nosotros en nuestras plataformas sociales.

Hiermit erklärt iOttie, dass sich diese in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die EG-Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden: <https://www.iottie.com/support/doc>\*

**iottie**



20 W 37th St  
New York, NY 10018  
U.S.A.

 [www.iottie.com](http://www.iottie.com)

 [cs@iottie.com](mailto:cs@iottie.com)